



Öffnen der Kipp-Oberlichter zu Reinigungszwecken


1. Oberlicht mit dem Handhebel öffnen
 2. Sicherungsknopf am Oberlichtöffner (oben am Fensterflügel) betätigen, Scherenarm leicht anheben und aushängen
 3. Sperrhebel an den seitlichen Putzscheren in Richtung Flügel drücken
 4. Oberlicht wieder leicht schließen
 5. Jetzt kann das Oberlicht in der Putzstellung geöffnet werden
- Achtung: Flügel in die Putzstellung führen! Flügel nicht fallen lassen!**
6. Oberlicht schließen,
Scherenarm oben wieder einhängen. Die seittl. Putzscheren verriegeln selbstständig

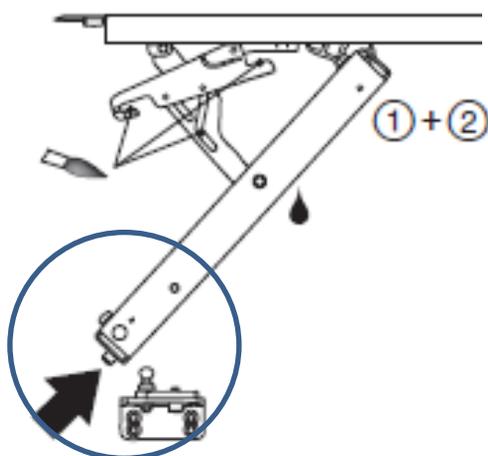

1. Oberlicht mit dem Handhebel öffnen
2. Sicherungsknopf am Oberlichtöffner (oben am Fensterflügel) betätigen, Scherenarm leicht anheben und aushängen

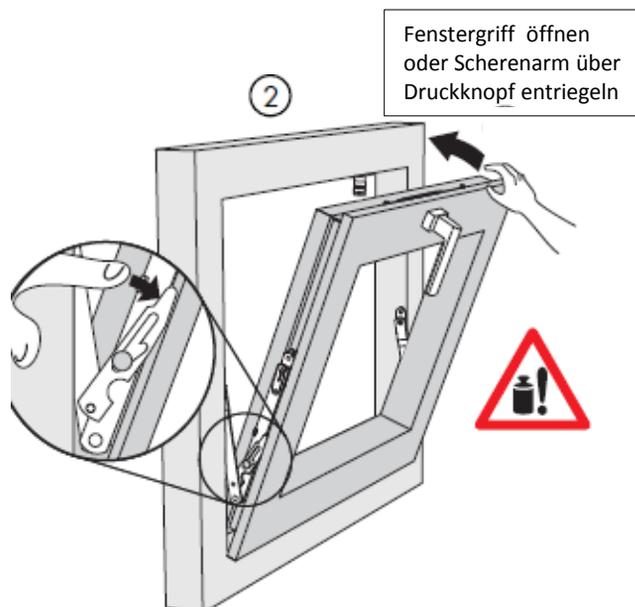

3. Sperrhebel an den seittl. Putzscheren in Richtung Flügel drücken.
4. Oberlicht wieder leicht schließen

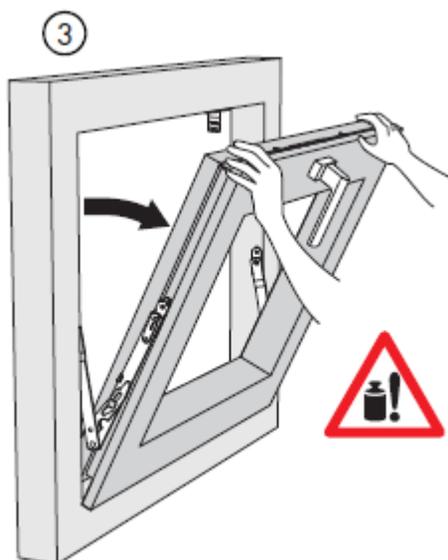

5. Oberlicht öffnen
Flügel in die Putzstellung führen, nicht fallen lassen

